

GEEKRIG

Design Your Comfort Zone

**Руководство пользователя
по сборке и эксплуатации электрического регулируемого
стола с двумя моторами для серий
G140D G140DS G160D**

Гарантийный талон

Предупреждение



Убедитесь, что дети, домашние животные и другие лица находятся на безопасном расстоянии от стола во время его работы. При грозе или длительном неиспользовании стола отключите его от сети.



Убедитесь, что столешница не соприкасается со стеной.



Убедитесь, что во время работы столешницы нет никаких препятствий, а под столешницей не должно быть препятствий высотой более 500 мм.



Рабочая температура окружающей среды: 0-40°C. Держите стол подальше от коррозионных газов, жидкостей и пыльных предметов.



Запрещается самостоятельно разбирать стол во избежание неисправностей и травм, вызванных воздействием электрических компонентов.



Хотя стол оснащен функциями защиты от столкновений, чтобы избежать ненужных травм, убедитесь, что руки и другие части тела находятся в безопасном положении во время работы. При ручном сбросе эта функция не активируется.



Перед использованием стола внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Компания не несёт ответственности за повреждение стола или травмы, вызванные нарушением правил эксплуатации.




При первом использовании или после внезапного отключения электроэнергии во время подъема или опускания необходимо выполнить ручной сброс, а затем продолжить соответствующие операции.

Схема сборки изделия (взрыв-схема)

15 min


Время установки: 15
мин



Монтажник



Инструменты

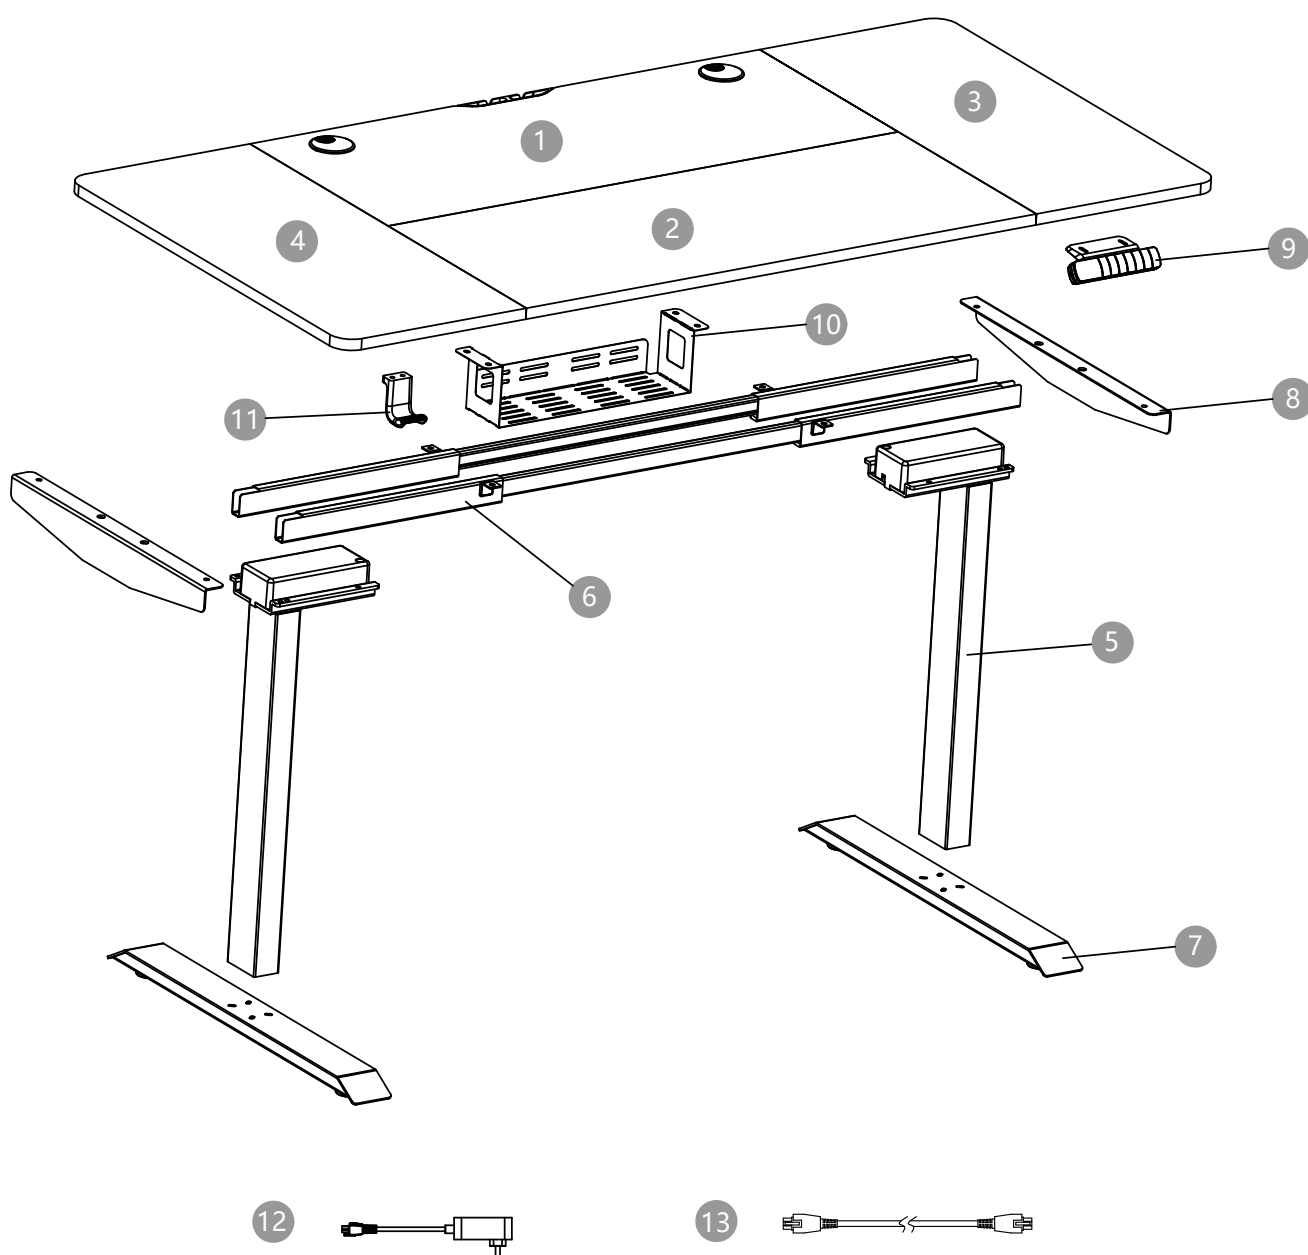

Руководство по сборке





Список компонентов

Серия G160D	Столешница1 1 шт.	Столешница2 1 шт.	Столешница3 1 шт.	Столешница4 1 шт.
Серия G140D	Столешница1 1 шт.	Столешница2 1 шт.	Столешница3 1 шт.	Столешница4 1 шт.
Серия G140DS	Столешница1 1 шт.	Столешница2 1 шт.	Столешница3 1 шт.	Столешница4 1 шт.

Колонны 2 шт.	Перекладки 2 шт.	Опоры колонны 2 шт.	Боковые панели 2 шт.
Контроллер 1 шт.	Организер для проводов 1 шт.	Крючок 1 шт.	Блок питания 1 шт.
Удлинительный кабель 1 шт.			

Руководство по сборке

Список винтов и инструментов

A 	B 	C 	D 	E 	F 	G 
Эксцентрики 12 шт.	Штоки 6 шт.	Деревянные штифты 11(10) шт.	Ключ М4/крестовой 1 шт.	Пластины с 2 отверстиями 6(5) шт.	Пластины с 4 отверстиями 2 шт.	Винты М6×14mm 36(34) шт.
H 	I 	J 	K 	L 		
Винты М6×10mm 16 шт.	Винты М6×45mm 4 шт.	Кабельная заглушка 2 шт.	Клипсы для проводов 5-10 шт.	Шестигранный ключ М4 1 шт.		

Примечание:

- 1) При использовании электроинструмента замените ключ М4 (D) на шестигранный ключ М4 (L).
- 2) Цифры в скобках указывают количество деталей для моделей 140D и 140DS.

Описание продукции

Материал столешницы: ЛДСП

Пульт управления: 1 шт., модель М20С (комбинированный: TYPE-A + быстрая зарядка TYPE-C 18W)

Блок питания: 1 шт., 29V / 2A, евроадаптер, длина кабеля 2 м

Колонны (опоры): Двухсекционные, без отверстий, наружный профиль 75×45 мм, внутренний профиль 70×40 мм

Разметка выдвижного подстоля: 140 / 150 / 160 (для удобства монтажа)

Диапазон регулировки подстоля: 910–1477 мм (подходит для столешниц длиной 1000–1600 мм; возможность последующей замены столешницы)


Опоры (ножки): 600×70×30 мм, стальной лист

Скорость подъёма: 25 мм/с


Диапазон высоты: 723–1216 мм

Нагрузка: 100 кг


Руководство по сборке

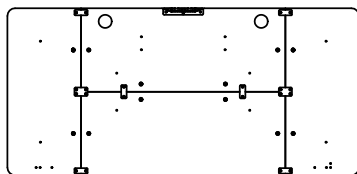

Серия G160D

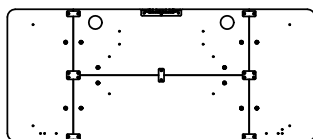

Серия G140D

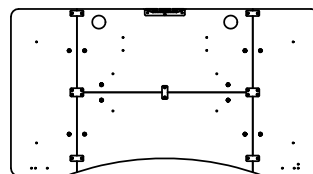


Серия G140DS

ШАГ 1

Сборка столешницы: (1) Установите эксцентрики (A) в подготовленные отверстия, стрелкой в сторону соединения; (2) Вставьте стяжные штифты (B) и деревянные штифты (C) в боковые отверстия и соедините столешницы 1-4; (3) Затяните эксцентрики (A) с помощью отвертки (D) по направлению «+».


A	B	C	D
12 шт.	6 шт.	11(10) шт.	1 шт.

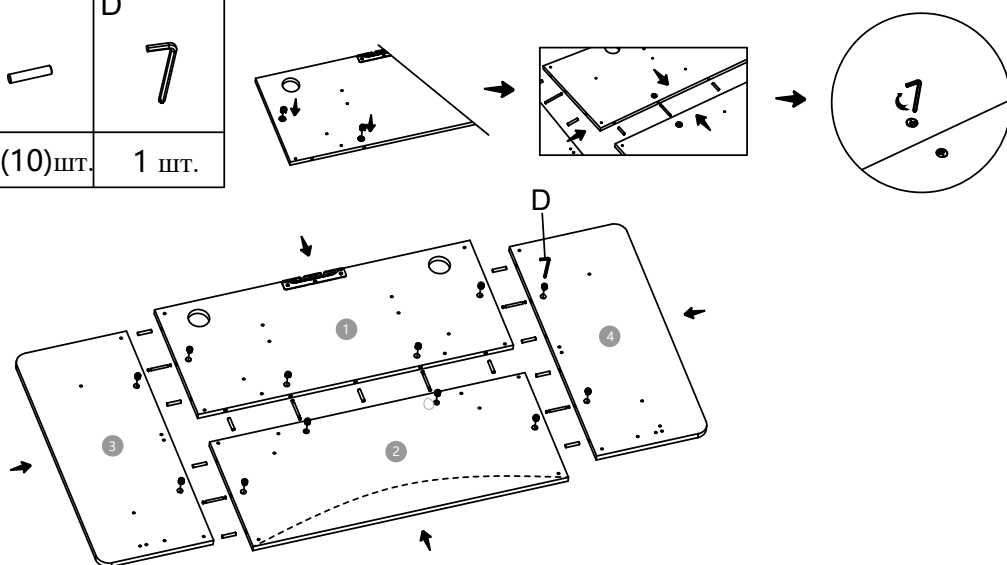

ШАГ 2

Фиксация столешницы: (1) Совместите отверстия в местах соединения столешницы с пластиной (E) и (F), предварительно зафиксируйте их на столешнице винтами M6×14 мм (G), как показано на рисунке. (2) Затяните винты M6×14 мм (G) ключом M4 (D).


E	F	G	D
6(5) шт.	2 шт.	20(18) шт.	1 шт.

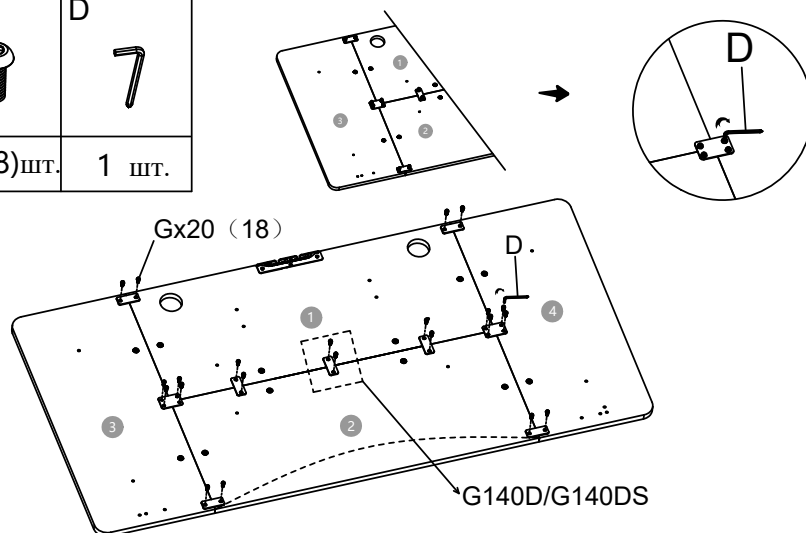

Руководство по сборке


ШАГ 3

Поместите 2 перекладины (6) ушами наружу на плоскую поверхность, ослабьте винты M6×10 мм (H) (8 шт.) на перекладинах с помощью ключа M4 (D) и растяните перекладины, как показано на рисунке.

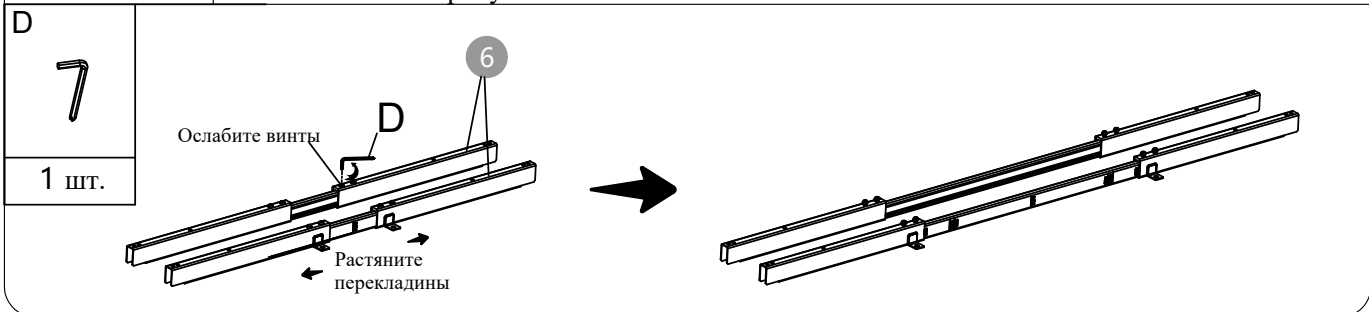


ШАГ 4

Поместите 2 колонны (5) в перекладины (6), как показано на рисунке. После совмещения отверстий для винтов на колоннах с отверстиями перекладин затяните винты M6×10 мм (H) (8 шт.) ключом M4 (D).

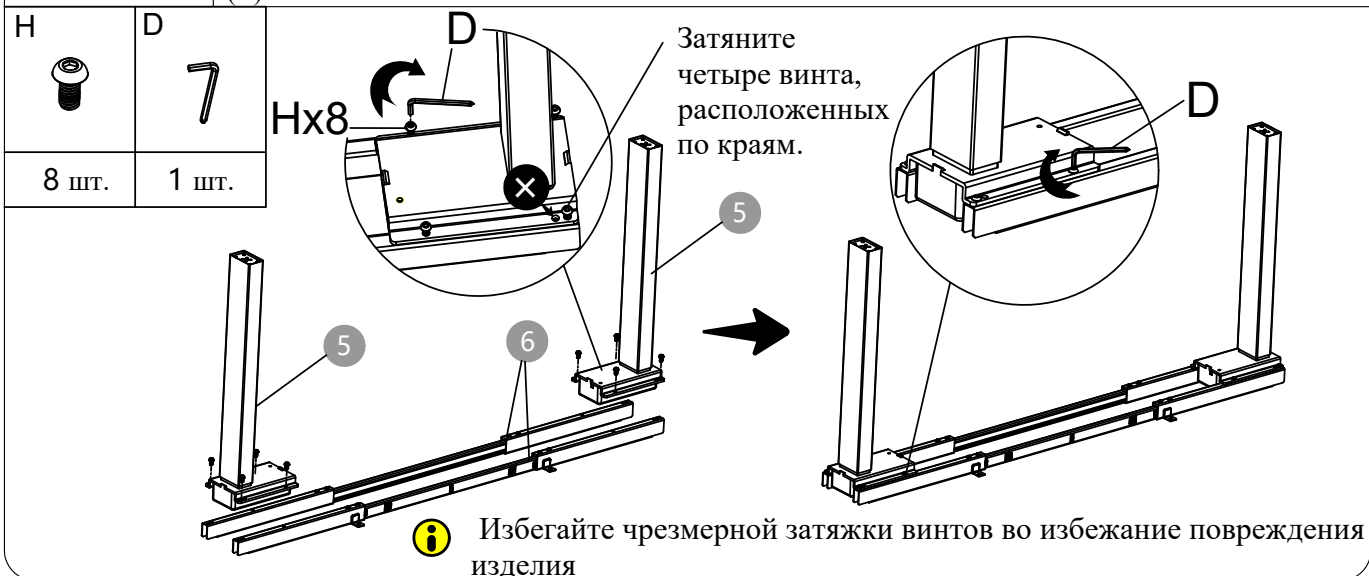

ШАГ 5


Совместите отверстия в опорах (7) с резьбовыми отверстиями на верхней части колонны (5), затяните винты M6×14 мм (G) (4 шт.) ключом M4 (D). Установите вторую опору аналогичным образом.

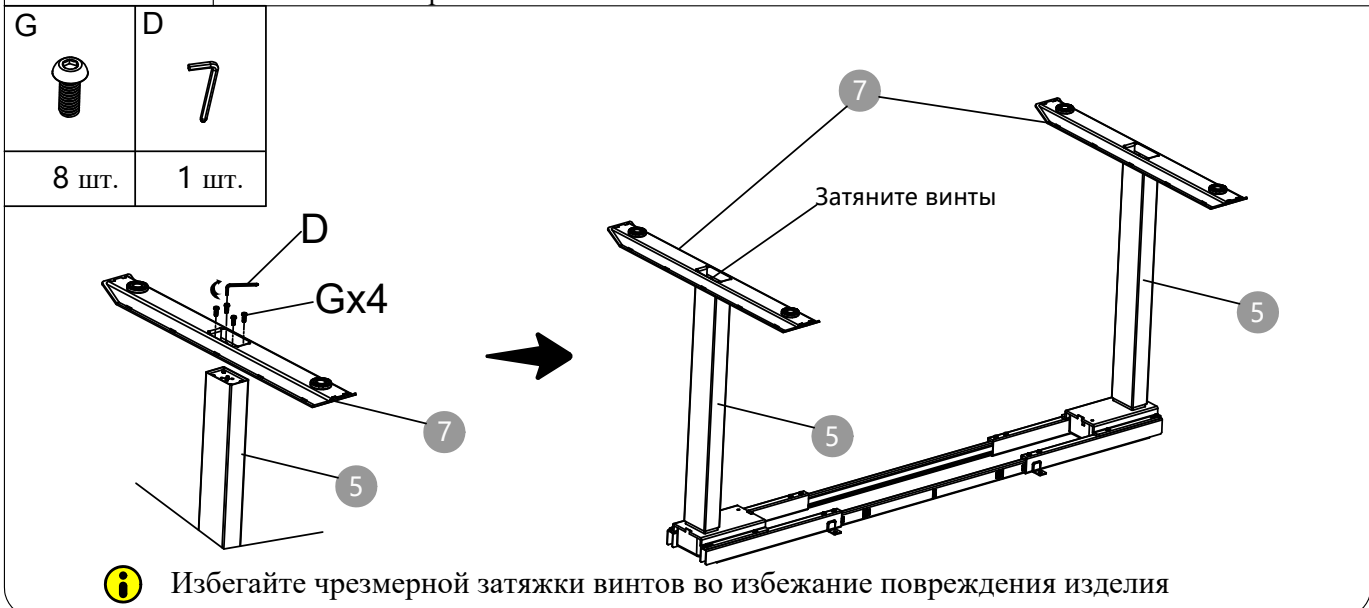

Руководство по сборке


ШАГ 6

Совместите отверстия боковой панели (8) с отверстиями перекладины (6), затяните винты с потайной головкой М6×45 мм (I) (2 шт.) ключом М4 (D) для фиксации боковой панели. Установите вторую боковую панель аналогичным образом.

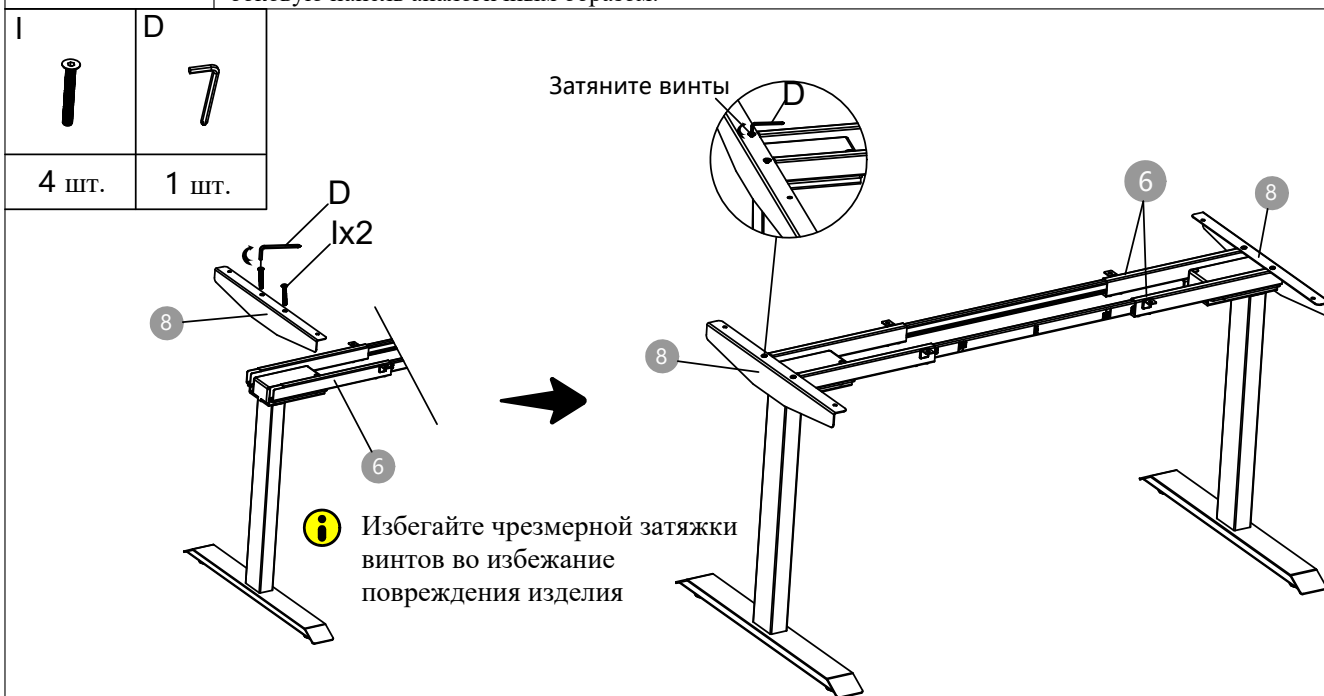

ШАГ 7

Переверните собранную раму стола и поместите ее на собранную столешницу. Совместите отверстия боковых панелей (8) и перекладины (6) с предварительно просверленными отверстиями в столешнице. С помощью ключа М4 (D) затяните винты М6×14 мм (G) (8 шт.) для надежного соединения рамы со столешницей.

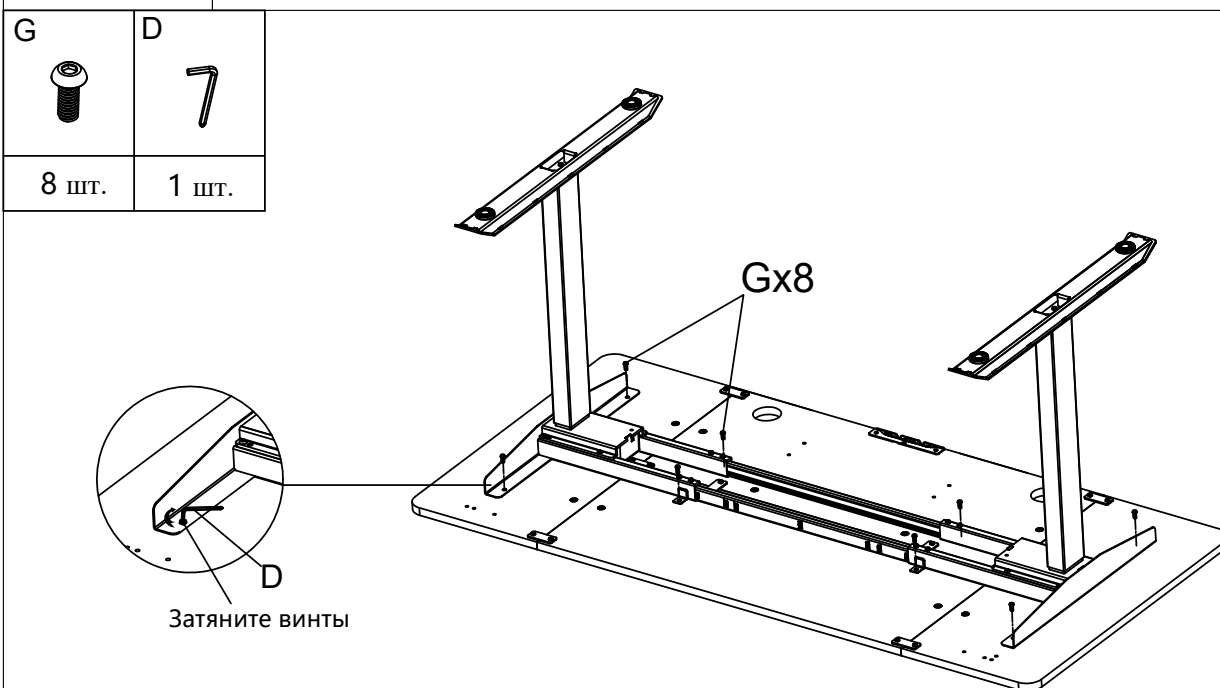

Руководство по сборке


ШАГ 8

В зависимости от размера столешницы переместите соединительную тягу, чтобы совместить метку с краем перекладки, затем затяните винты М6×10 мм (Н) (8 шт.), ослабленные на шаге 3, с помощью ключа М4 (D), как показано на рисунке.

D

7

1 шт.

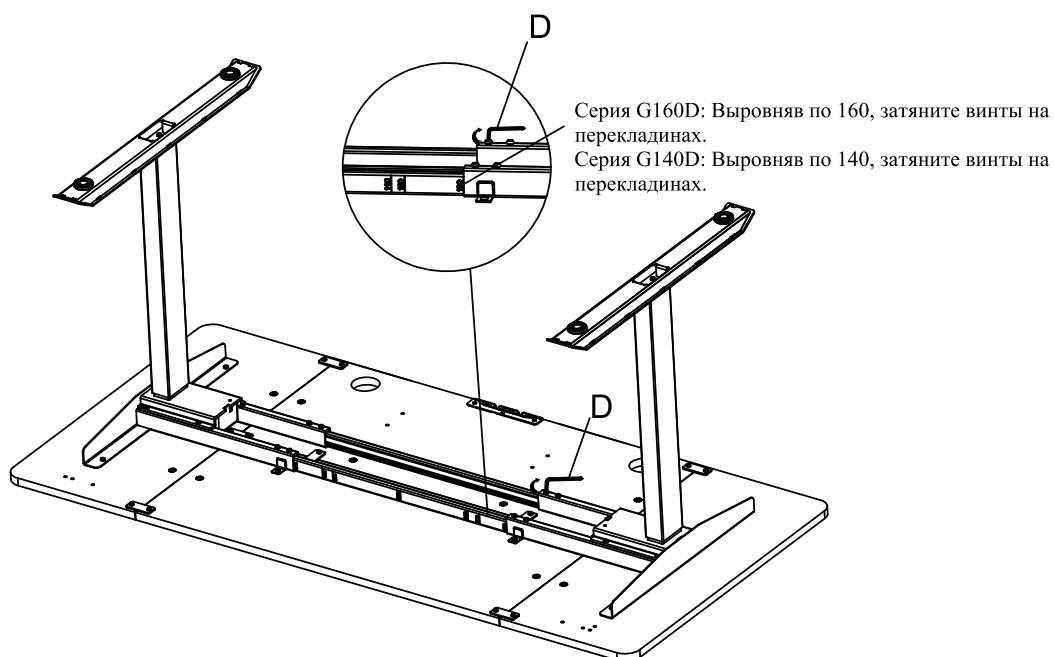

ШАГ 9

Сложите органайзер проводов(10), как показано на рисунке. С помощью ключа М4 (D)затяните винты М6×10 мм (Н) (8 шт.) для фиксации органайзер (10),пульт (9) и крючка (11) на столешнице, как показано. (Контролер (9) и крючок (11) можно поменять местами.)

H




8 шт.

D

7


1 шт.

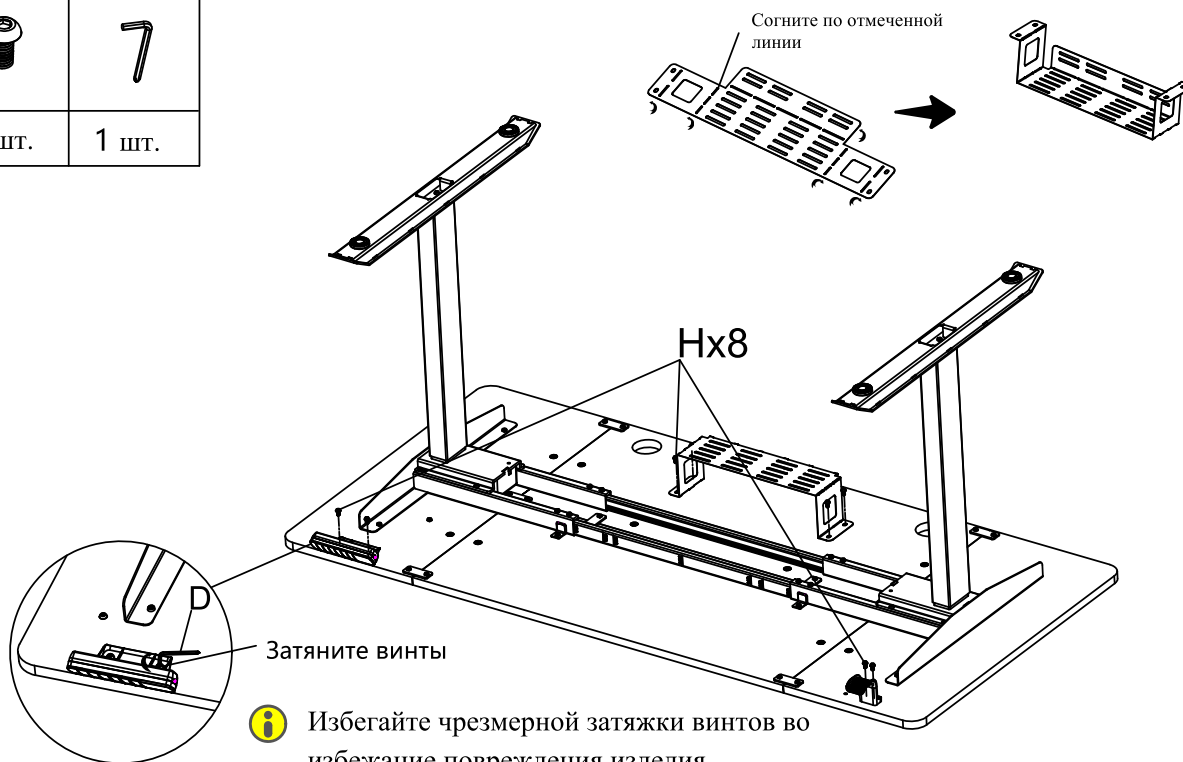

Руководство по сборке

ШАГ 10


Подключите соответствующие устройства, включая пульт, Удлинительный кабель и блок питания, как показано на рисунке.

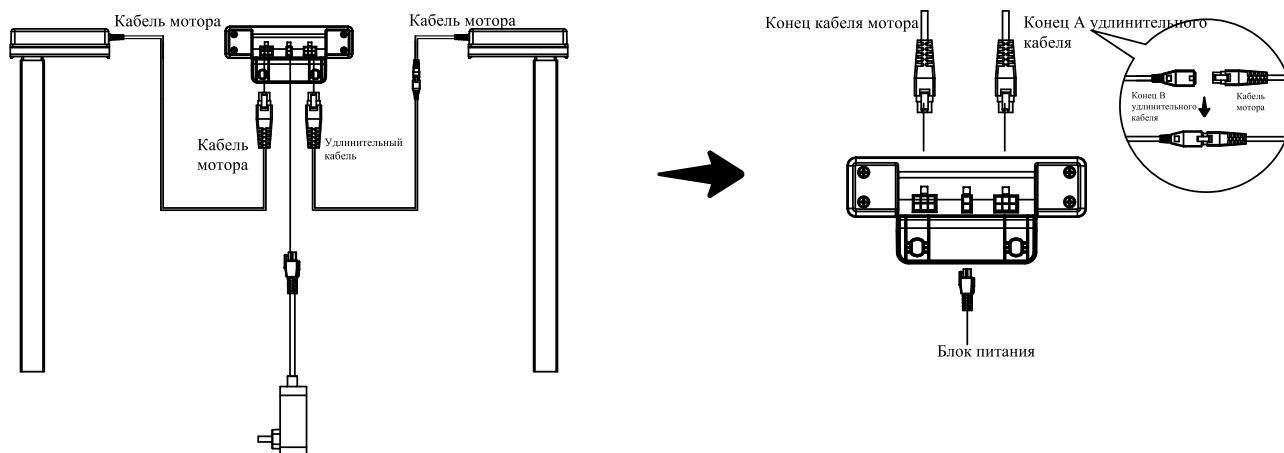

ШАГ 11

Установите заглушку для проводов (J) в отверстия для проводов столешницы (1). После подключения устройств организуйте кабели с помощью кабельных клипсов (K).

J	K
2 шт.	5-10 шт.

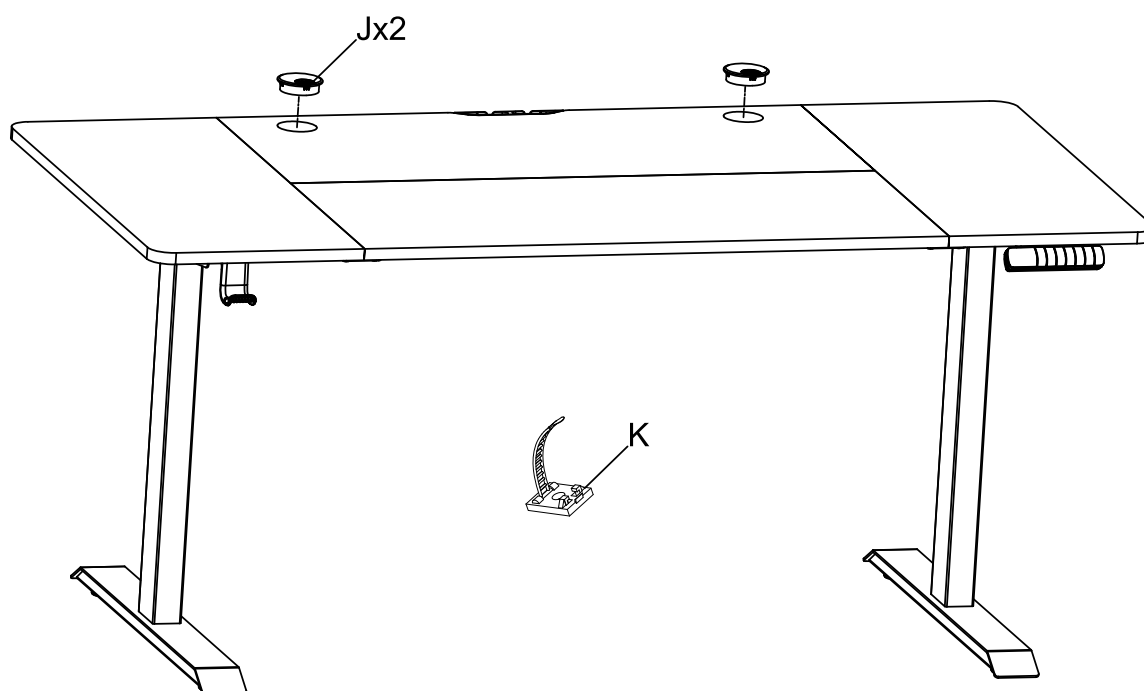

Инструкция по эксплуатации контроллера

I. Описание функций системы:

JCB35M20C имеет 1 порт USB A и 1 порт USB C, максимальная выходная мощность каждого порта составляет 18 Вт.

(I) Обычные функции

1. Подключите все компоненты в соответствии с системной схемой и проверьте правильность подключения перед включением питания.

2. Функция подъема и опускания стола:

(1) Описание функции: Управление подъемом и опусканием.


(2) Способ управления: Удерживайте кнопку подъема, чтобы поднять стойку; удерживайте кнопку опускания, чтобы опустить стойку; отпустите кнопку, чтобы остановить действие.

3. Функция запоминания позиций:

(1) Описание функции: Контроллер может запомнить текущую позицию для последующего прямого подъема/опускания до этой позиции. Кнопки 1, 2, 3 и 4 на контроллере могут запомнить 4 разные позиции (например, при нажатии кнопки 1 отображается S-1).

Повторная установка позиции перезапишет предыдущую. После установки позиции пользователь может нажать соответствующую кнопку для перемещения стола на запомненную высоту.

(2) Способ управления: сначала нажмите кнопку «М/ОК», на дисплее появится «S-», затем нажмите любую цифровую кнопку, и текущая позиция будет запомнена.

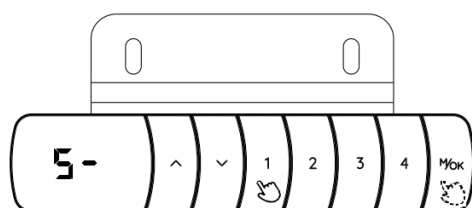

4. Функция ограничения верхнего и нижнего положения:

(1) Описание функции: для подъемного стола можно установить верхний и нижний пределы.


Функции ограничения:

① При нажатии кнопки подъема стол поднимается; после достижения максимальной высоты или верхнего предела кнопка подъема становится неактивной.

② При нажатии кнопки опускания стол опускается; после достижения минимальной высоты или нижнего предела кнопка опускания становится неактивной.

(2) Способ управления:

① Установка нижнего предела: После регулировки высоты стола нажмите кнопку «М/ОК» на пульте управления, на дисплее появится «S-», отпустите кнопку; затем нажмите кнопку опускания, дисплей мигнет, отпустите кнопку опускания; затем удерживайте кнопку «М/ОК» 2 секунды, на дисплее появится «00.0», текущая высота устанавливается как нижний предел.

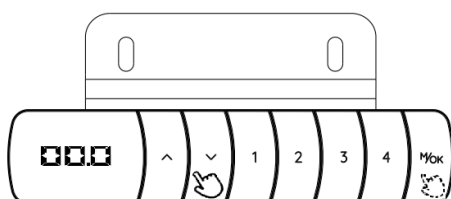


Инструкция по эксплуатации контроллера

② Установка верхнего предела: После регулировки высоты стола нажмите кнопку «М/ОК» на пульте управления, на дисплее появится «S-», отпустите кнопку; затем нажмите кнопку подъема, дисплей мигнет, отпустите кнопку подъема; затем удерживайте кнопку «М/ОК» 2 секунды, на дисплее появится «999», текущая высота устанавливается как верхний предел.



③ Отмена установки верхнего и нижнего пределов: Нажмите кнопку «М/ОК» на пульте управления, на дисплее появится «S-», отпустите кнопку; затем удерживайте кнопку «М/ОК» 2 секунды, на дисплее появится «555», пределы отменены.

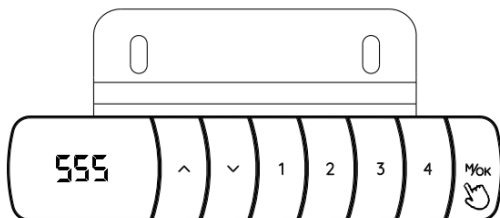


5. Функция блокировки кнопки М:

(1) Описание функции: Для предотвращения случайных операций и несчастных случаев контроллер может быть заблокирован.

(2) Способ управления:

① Блокировка: В нормальном режиме работы, когда на дисплее отображаются цифры, удерживайте кнопку «М/ОК» на пульте управления 5 секунд, дисплей изменится с «S-» на цифры; продолжайте удерживать кнопку «М/ОК» 3 секунды, чтобы заблокировать кнопки пульта, на дисплее появится «LOC», и кнопки пульта перестанут реагировать.

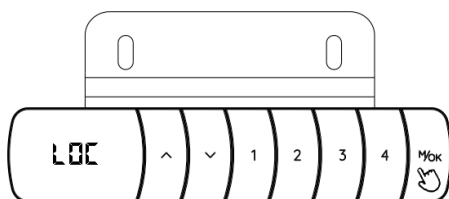

② Разблокировка: В состоянии блокировки «LOC» удерживайте кнопку «М/ОК» 8 секунд, дисплей вернется к цифровому отображению, кнопки разблокируются и станут активными.

Инструкция по эксплуатации контроллера


6. Функция сброса:

(1) Описание функции: Система требует сброса в определенных ситуациях, включая:

- ① Первое использование, система включается и переходит в режим сброса.
- ② Активный сброс для перехода в режим сброса.
- ③ Системная ошибка, приводящая к переходу в режим сброса.

(2) Способ управления:

- ① Сброс до нижнего предела: Удерживайте кнопку опускания до нижнего предела, отпустите кнопку, затем нажмите кнопку опускания на 5 секунд, на пульте отобразится «RST», отпустите кнопку и снова удерживайте кнопку опускания, пока на дисплее не появятся цифры.

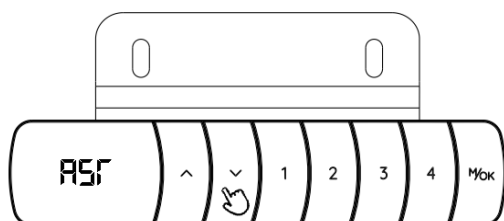

(II) Специальные функции:

1. Функция переключения между импульсным и непрерывным движением для запомненных позиций контроллера:

(1) Описание функции:

- ① Импульсное управление цифровыми кнопками запомненных позиций: При удерживании цифровой кнопки стол движется; при отпускании кнопки движение останавливается.
- ② Непрерывное управление цифровыми кнопками запомненных позиций: При нажатии цифровой кнопки стол движется; после отпускания кнопки стол продолжает движение до запомненной позиции. Во время движения нажатие любой кнопки остановит движение.


(2) Способ управления: В режиме сброса (когда на дисплее отображается «RST») удерживайте кнопку «1» 5 секунд для переключения между импульсным и непрерывным движением. Если на дисплее отображается «10.1», после сброса будет включено непрерывное движение; если «10.2» — импульсное движение.



Инструкция по эксплуатации контроллера

2. Функция переключения между отображением высоты в сантиметрах и дюймах на дисплее пульта:

- (1) Описание функции: Дисплей пульта может отображать высоту в дюймах или сантиметрах.
- (2) Способ управления: В режиме сброса (когда на дисплее отображается «RST») удерживайте кнопку «2» 5 секунд для переключения между отображением в дюймах и сантиметрах. Если на дисплее отображается «10.3», после сброса высота будет отображаться в сантиметрах; если «10.4» — в дюймах.

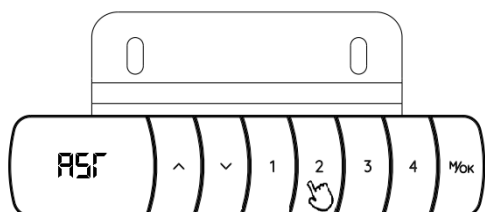

3. Выбор чувствительности отката при столкновении с препятствием:

- (1) Описание функции: Во время подъема или опускания стол может столкнуться с препятствием. Для предотвращения несчастных случаев стол откатывается на небольшое расстояние после столкновения.

- (2) Способ управления: В режиме сброса (когда на дисплее отображается «RST») удерживайте кнопку подъема 5 секунд для изменения чувствительности отката. Дисплей переключится на «10.5» для 1-го уровня чувствительности, «10.6» для 2-го уровня, «10.7» для 3-го уровня. Уровни чувствительности: 1 — очень высокая, 2 — средняя, 3 — низкая.

Примечание: Если контроллер оснащен трех/шестиосевым модулем, изменение чувствительности отката фактически изменяет чувствительность модуля. Откат по току по умолчанию установлен на 3-й уровень и работает только при подъеме (при опускании откат по току не активируется).



4. Метод изменения минимальной высоты на дисплее:

- (1) Описание функции: В режиме сброса (когда на дисплее отображается «RST») удерживайте кнопку «М/ОК» на пульте 5 секунд, на дисплее появится минимальная высота, которая будет отображаться после сброса, и дисплей начнет мигать. В этом состоянии можно использовать кнопки подъема/опускания для изменения отображаемой высоты.
- (2) Способ управления: В режиме сброса (когда на дисплее отображается «RST») удерживайте кнопку «М/ОК» на пульте 5 секунд, на дисплее появится минимальная высота, которая будет отображаться после сброса, и дисплей начнет мигать. Нажимайте кнопки подъема или опускания для регулировки значения высоты. После регулировки отпустите кнопки, и через 5 секунд дисплей изменится с числа на «RST», что указывает на успешное изменение. После изменения необходимо выполнить сброс, и минимальная высота, отображаемая после сброса, будет соответствовать измененному значению (верхний и нижний пределы, а также максимальная

Инструкция по эксплуатации контроллера

отображаемая высота изменятся в соответствии с новым минимальным значением, подробности см. на рис. 1, 2, 3).




(III) Защитные функции:

1. Защитные функции системы подъемного стола:

(1) Описание функции: Система подъемного стола самостоятельно обнаруживает аномальные состояния и уведомляет пользователя. Описание защитных функций:

① Защита от перегрузки двигателя: На дисплее отображается E01/E02. Если ток стойки превышает определенное значение, активируется защита. Обычная стойка срабатывает при токе более $7A \pm 1A$; в этом случае стойка останавливается.

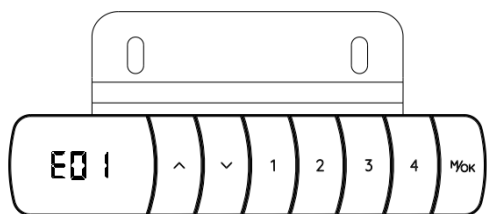


② Защита рабочего цикла: На пульте отображается «H01». Если общее время подъема и опускания стола превышает 2,5 минуты в течение 20 минут, отображается «H01». (Таймер активен даже в режиме низкого энергопотребления.) Все кнопки становятся неактивными.

Инструкция по эксплуатации:

При активации защиты рабочего цикла необходимо подождать 1–17,5 минут, после чего контроллер возобновит работу, и на пульте снова отобразится высота.

Примечание: Из-за особенностей рабочего цикла может возникнуть ситуация, когда после выхода из «H01» система снова войдет в «H01» менее чем через 1 минуту работы, а затем выйдет из режима менее чем через 1 минуту отдыха. Лучший способ избежать этого — после входа в режим «H01» отдохнуть 20 минут перед повторным использованием пульта.

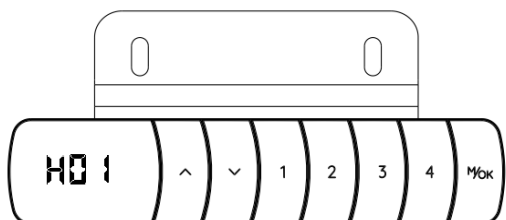

③ Защита от потери питания: На пульте отображается «E12». Во время нормальной работы (не в режиме сброса), если контроллер обнаруживает низкое напряжение (например, после отключения питания), стойка экстренно останавливается, и на пульте отображается «E12».

④ Защита от блокировки: Во время нормальной работы (не в режиме сброса), если стойка трижды подряд в одном направлении движения вызывает ошибки E01/E02/E12 на одной и той же позиции

Инструкция по эксплуатации контроллера

(± 2 мм), активируется защита от блокировки. Высота, на которой произошла третья ошибка, уменьшается или увеличивается на 2–5 мм и устанавливается как временная позиция. Если защита сработала при подъеме, высота уменьшается на 2–5 мм и устанавливается как временный верхний предел (если ранее был установлен верхний предел, он отменяется). Если защита сработала при опускании, высота увеличивается на 2–5 мм и устанавливается как временный нижний предел (если ранее был установлен нижний предел, он отменяется). Временные параметры защиты от блокировки сбрасываются после отключения питания или сброса; отмененные пределы не восстанавливаются. После сброса счетчик блокировок обнуляется. Примечание: Защита от блокировки обеспечивает соответствующую защиту при единичном срабатывании ошибки. При наличии multiple ошибок функция может не работать. Например, если стойки имеют значительную разницу в высоте и возникают проблемы с блокировкой, даже после срабатывания защиты стол может снова заблокироваться и выдать ошибку.

⑤ Защита от наклона: Во время нормальной работы (не в режиме сброса), если разница в высоте между двумя стойками превышает 2 см и увеличивается, на дисплее отображается «E13». Сброс не требуется, но если разница превышает 3 см, необходим сброс.

Примечание: i. При активации защиты от наклона, если разница в высоте ≤ 3 см, принудительный сброс не требуется; если > 3 см, необходим принудительный сброс. Процедура: · Защита от наклона активируется только во время движения. В состоянии «E13» нажатие любой кнопки сначала восстановит цифровое отображение, затем через 0,5 секунды начнется проверка (импульсное движение может не отображать E13). Если во время движения разница в высоте продолжает увеличиваться, ошибка E13 сохранится; если разница уменьшается, ошибка не возникает.

· Если разница в высоте превышает 3 см, отображается E13, и кнопки не восстанавливают цифровое отображение. Необходим сброс: удерживайте кнопку опускания 5 секунд, на пульте отобразится «RST», отпустите кнопку и снова нажмите кнопку опускания, стойка опустится, начнется сброс, пока на дисплее не появятся цифры.

Предупреждение о риске: Если контакт между стойкой и контроллером нарушен, существует риск постоянного наклона столешницы. В этом случае пользователь должен самостоятельно оценить ситуацию, прекратить использование пульта и проверить подключение. Если проблему невозможно решить самостоятельно, обратитесь в службу поддержки для консультации, замены деталей или ремонта.

2. Защита от ошибок сброса:

(1) Описание функции: Во время работы стола из-за плохого контакта двигателя или других причин могут возникать ошибки, и система автоматически активирует защиту. В этом случае пользователь должен выполнить сброс.

(2) Способ управления: Сначала проверьте, нет ли явных неисправностей стола. Если обнаружен наклон или он возникает во время работы, немедленно прекратите использование и обратитесь в службу поддержки. Затем выполните сброс: удерживайте кнопку опускания 5 секунд, на пульте отобразится «RST», отпустите кнопку и снова нажмите кнопку опускания, стойка опустится, начнется сброс, пока на дисплее не появятся цифры.

Инструкция по эксплуатации контроллера

3. Таблица кодов ошибок

Таблица 2. Коды ошибок

Код ошибки	Описание ошибки
E01	Защита от перегрузки стойки M1, аварийная остановка механизма (превышение тока M1)
E02	Защита от перегрузки стойки M2, аварийная остановка механизма (превышение тока M2)
E07	Аномальный сигнал обратной связи M1, аварийная остановка механизма (ненадежное подключение стойки M1/аппаратное повреждение контроллера/неуправляемая чрезмерная скорость)
E08	Аномальный сигнал обратной связи M2, аварийная остановка механизма (ненадежное подключение стойки M2/аппаратное повреждение контроллера/неуправляемая чрезмерная скорость)
E12	Защита от отключения питания
E13	Разница высоты между любыми двумя стойками ручного управления превышает установленное значение (ошибка в пределах 2~3 см позволяет подъем/опускание, ошибка 3 см требует сброса)
H01	Защита режима работы
Черный экран ручного контроллера	Ручной контроллер не подключен к системе/контроллер находится в спящем режиме (нормально)/повреждение цифрового индикатора

Примечание: Причины черного экрана после нажатия кнопки ручного управления:

1. Аномалия соединительного кабеля.
2. Защита платы питания контроллера.
3. Повреждение цифрового индикатора и т.д.

Примечание: После аномального сообщения об ошибке контроллера (E07/E08/принудительный сброс E13) цифровой индикатор отображает код ошибки. Даже после отключения и повторного включения питания цифровой индикатор продолжает показывать ошибку, и нажатие любой кнопки не действует. Можно войти в состояние сброса только путем длительного нажатия кнопки опускания в течение 5 секунд.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ООО «ГИКРИГ», находящееся по адресу: г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Ростокино, ул. Вильгельма Пика, д. 11, помещ. 1618, выражает Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а его качество соответствовало лучшим мировым образцам.

ООО «ГИКРИГ» устанавливает гарантийный срок на изделие продолжительностью **3 (три)** года, который исчисляется с даты первой продажи потребителю при условии соблюдения правил эксплуатации.

ООО «ГИКРИГ» устанавливает срок службы на технику – 7 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Срок службы аппарата, поставляемого в Российскую Федерацию, исчисляется с даты изготовления изделия.

Хранение и транспортировка изделия должны осуществляться в соответствии с манипуляционными знаками (при наличии) и в оригинальной упаковке изготовителя. Мы настоятельно рекомендуем Вам обращаться в Единую службу поддержки, если у Вас возникнут какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и работоспособностью изделия.

Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить фискальный чек или иной документ, подтверждающий дату покупки аппарата. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном ООО «ГИКРИГ» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. ООО «ГИКРИГ» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам и в бесплатном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

ООО «ГИКРИГ» устанавливает гарантийный срок, исчисляемый с даты первой продажи потребителю, и срок бесплатного сервисного обслуживания, исчисляемый с даты окончания гарантийного срока, при условии соблюдения правил эксплуатации. При этом гарантийный срок и срок бесплатного сервисного обслуживания ограничиваются пределами срока службы изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Гарантийные обязательства Изготовителя на территории Российской Федерации распространяются только на изделия, предназначенные ООО «ГИКРИГ» для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

Гарантийный талон

2. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока или срока бесплатного сервисного обслуживания не ведет к установлению нового гарантийного срока либо нового срока бесплатного сервисного обслуживания на все изделие или на замененные части.

4. ООО «ГИКРИГ» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу, в случае если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель установил дополнительное обязательство (предоставление детали бесплатно в случае ее неисправности, возникшей по вине Изготовителя) в отношении некоторых запчастей. Деталь предоставляется бесплатно в случае выполнения ремонта авторизованным сервисным центром.

Более подробную информацию вы найдете на сайте компании по адресу <http://www.geekrig.ru>, а также по телефонам единой службы поддержки GEEKRIG.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Дата производства указана в серийном номере (первые 5 цифр).

Пример: 60618120541070031F25

Расшифровка: 6 (2026) – 06 (июнь) – 18 (число).

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор продукции GEEKRIG. Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, Вы можете обратиться к продавцу и в Единую службу поддержки GEEKRIG:

• **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:** +7 925 780-88-58 (Рекомендуем отправить фото или видео через мессенджеры)

• **Почтовый адрес:** г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Ростокино, ул. Вильгельма Пика, д. 11, помещ. 1618.



V2.0-2026/08/14

40040992 B